



Инструкция по сборке  
**Дизайн 8000**  
 404.120.873


Инструменты для сборки:

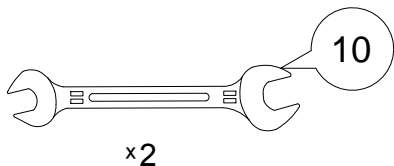


Детали:



Подпятник  
23x23  
x4



Ш6 ув  
x4




**Усилие затяжки  
7 Нм**

**Обозначение затяжки резьбовых соединений**


Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

1

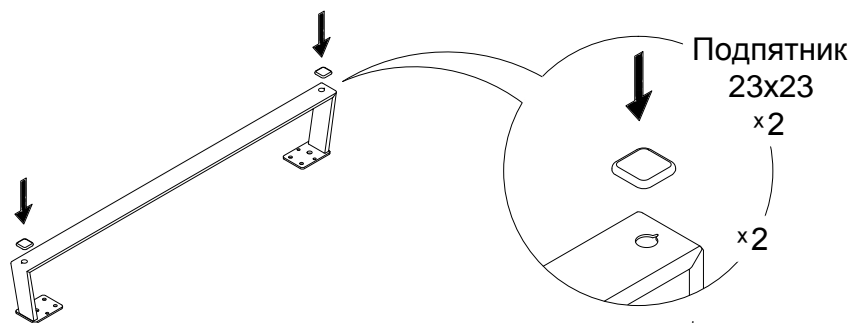


!

Отверстие для установки болта

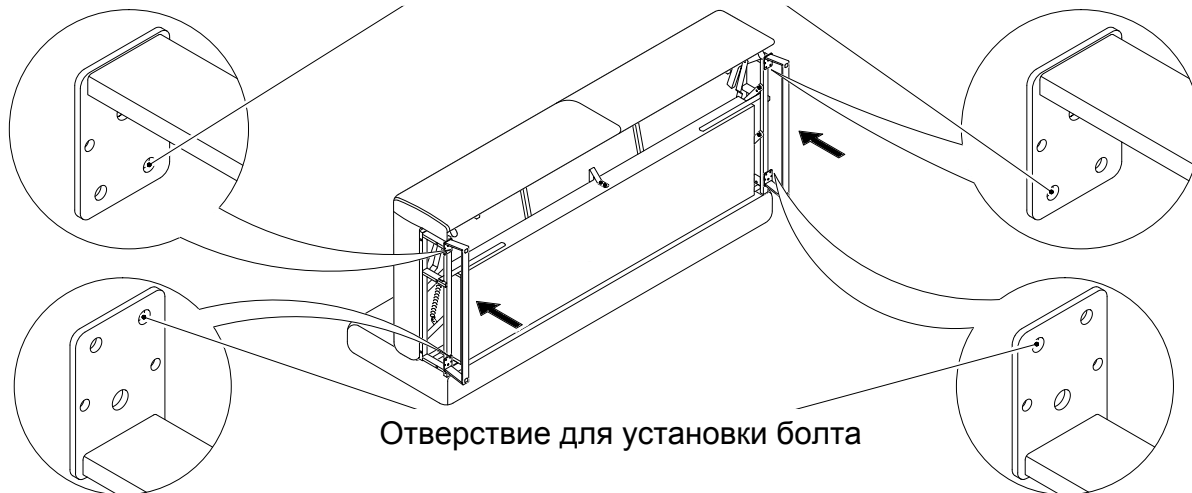

Отверстие для установки болта

2

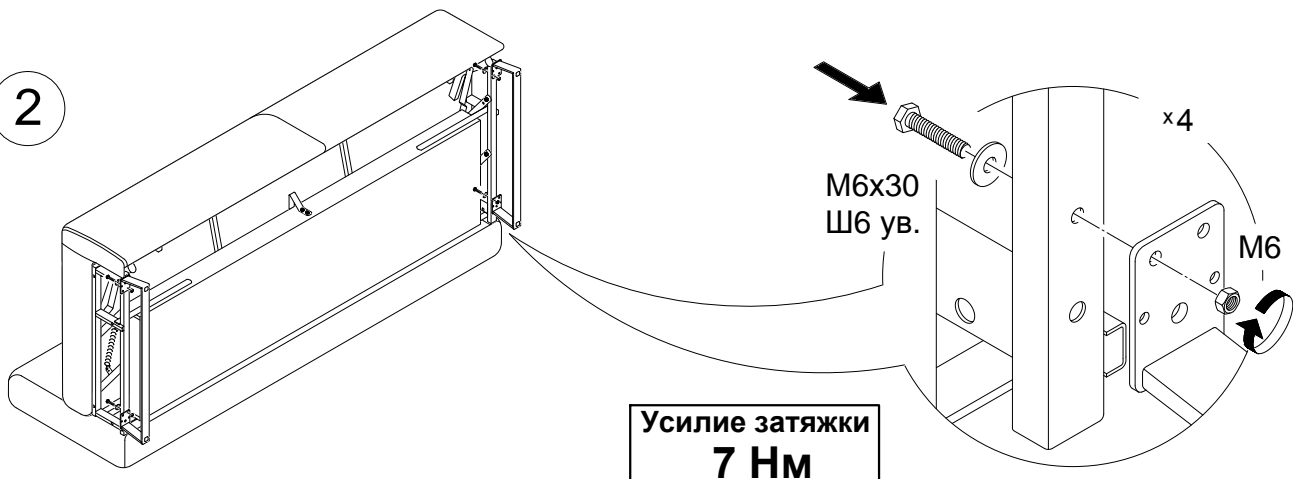

**Усилие затяжки  
7 Нм**